


BRUKSANVISNING

Meiko Upster hette oppvaskmaskin

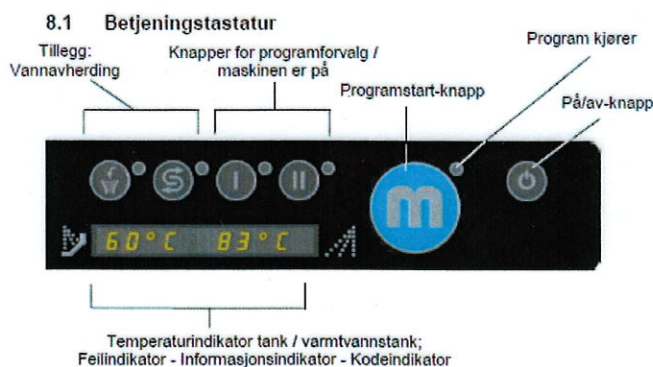

Før vask:

- Åpne hetten:
- Sett inn sil og avløpsrør.
- Lukk hetten.

NB! Fare for innklemming.

Lukk hetten med begge hender!

- Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på / av-knappen. Under påfylling og oppvarming blinker lampen over valgt forvalgknapp. Når denne lyser permanent, er maskinen klar til bruk.

Starte vasking

Programstart-knapp

- Skyll vaskegodset på forhånd (store matrester, servietter, tannpikere osv.) og sett det inn i kurven.
- Før kurven inn i maskinen og sentrer den korrekt i kurvholderen.
- Lukk døren.
- Velg vaskeprogram I, II, eller III og trykk på programstart-knappen. Maskinen vasker og skyller automatisk og slår av vaskeprogrammet når det er fullført.
- Programforløpet indikeres med lampen i programstart-knappen.

Knapp/visning	Betydning
	Kortprogram - vaskeprogram I
	Normalprogram - vaskeprogram II
	Intensivprogram - vaskeprogram III
	Vasketemperatur
	Skylltemperatur
	Fyll på med regenererings salt (tillegg)
	Regenerering (tillegg)
	Programstart Tømme tank Selvrensjøringsprogram
	Slå maskinen på / av avbryte program

Tømming/Rengjøring:

- Trykk på På-/av-knappen. Når ingen lamper lyser lenger, er maskinen slått av.
- Trekk ut avløpsrøret.

Maskin med integrert avløpspumpe

- For å tømme tanken trykker du på programstart-knappen.
- Når tankvannet er pumpet ut, skylles tankrommet ut med varmt rent vann. Døren må forbli lukket. Avløpspumpen slår seg av automatisk.

Gå fram på følgende måte etter at tanken er tømt:

- Ikke bruk skummende håndskyllemidler til forhåndsrensing på området til oppvaskmaskinen. Skum fører til funksjonsforstyrrelser i oppvaskmaskinen og til et dårlig skyllerresultat.
- Matrester som sitter fast på tanken, varmeelementet i tanken og på silene, må fjernes med en børste.
- Ta ut de roterende armene og rengjør dem under rennende vann.
- Rengjør vaskedysene daglig.
- Kontroller ukentlig at skylledydene er rene, rengjør dem under rennende vann ved behov.